CUPPON
www.cuppon.com.tr


Perde Motoru
CMC54AE



Ürün özellikleri

Teknik destek

Montajdan önce lütfen talimatları okuyun



Çalışma sıcaklığı:-20 ℃-+55 ℃
Çıkış gücü 13 w




Notlar

Perde motoru, motorlu uç perde sistemini dikey ya da düz olmayan şekilde kullanmayınız.





Motorlu uç perde sistemini yatay olarak monte edin

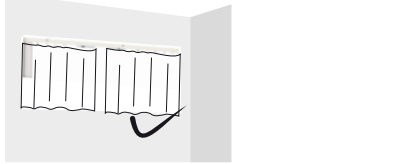

Montaj boyutu

Teknik destek

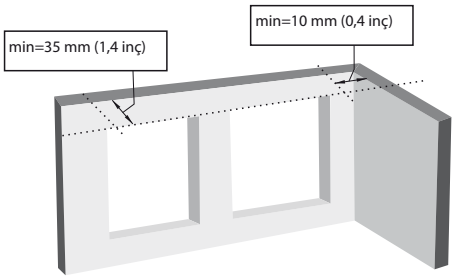


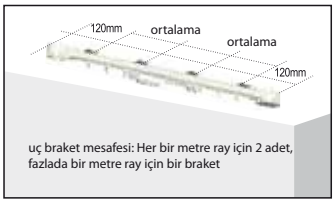

(Not: braket ray birleşme noktasında gereklidir)



Motor incelemesi

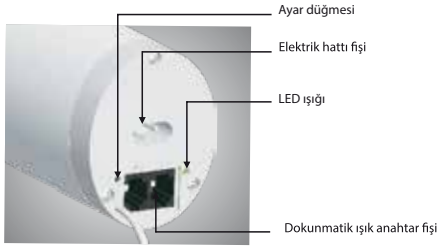


Ray için eklem montajı


Teknik destek

Rayın nakliye için uygunsuz olması durumunda içeri sokulması gerekir.



S rayı

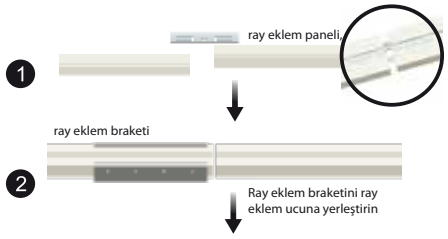

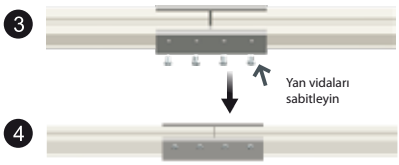


Aşağıdaki adımlar için lütfen "kayış ve ray montajı" bölümüne bakın

Perde motoru için kayışın montajı

Kurulum yöntemi

1 Profilli malzeme boyutunun ayarlanması


Örnek (S rayı): rayın toplam uzunluğu 2 m'dir



S rayı Profilli malzemenin uzunluğu=rayın toplam uzunluğu -14 cm
A rayı Profilli malzemenin uzunluğu=rayın toplam uzunluğu-14 cm

Profilli malzemenin uzunluğu (S rayı): 200 cm-14 cm= 186 cm

2 Kayış boyutunun ayarlanması



Kayışın uzunluğu (S rayı): (200 cm x 2) -4 cm=396 cm

S rayı Kayışın uzunluğu=(rayın toplam uzunluğu x 2) -4 cm
A rayı Kayışın uzunluğu=(rayın toplam uzunluğu x 2) -4 cm

Lütfen dişlerin ortasından kesin



3 S rayı

bindirme kolunun birisinin monte edin, diğerini monte etmeyin






kayışın orta noktasını bulun ardından işaretleyin

tek yönlü lütfen adım 3.5'i gözardı edin

4 Dönüşüm kutusu


dönüşüm kutusu montajı

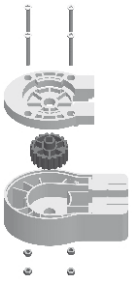


S rayı kurulum talimatı

tek yönlü lütfen adım 5'i gözardı edin


5 Kayış düğmesini kayışın iki işaretine takın ardından kayış düğme kapağını yerleştirin (lütfen kayış işaretinin iki kayış düğmesinin ortası ile örtüştüğünden emin olun)

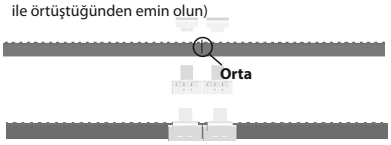


6 Kayışın ucunu dönüşüm kutusuna takın

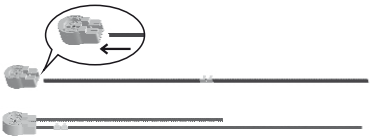


7 Kayışın her iki tarafını kayış sabitleme düğmesine sırasıyla takın

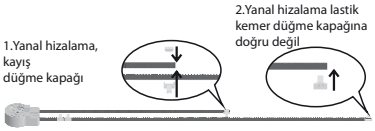

8 Taşıyıcı bindirme kolunu ve ana taşıyıcı bindirme kolunu okların gösterdiği şekilde lastik sabitleme düğmesine takın




9 Okun gösterdiği şekilde, lastik kemerin uzun ucunu profilli malzemeye takın, ardından kısa ucu profilli malzemeye yerleştirin




10 Lastik kemer sabitleme düğmesini profilli malzemeden sökün



11 Diğer dönüşüm kutusunda ve kayış düğme kapağına doğru kayış sabitleme düğmesini takın (lütfen kemer sabitleme düğmesi tarafının kayış tarafı ile hizalandığın dan emin olun)




12 Ana taşıyıcı bindirme kolunu kayış sabitleme düğmesine geçirin




13 Ana taşıyıcı bindirme kolunu profilli malzemeye takın




14 Kızakları monte edin

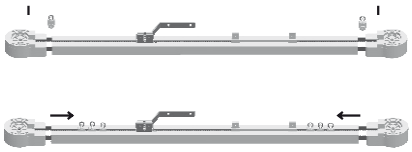


15 Kızakları monte edin ancak vidaları sıkmayın

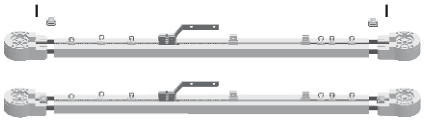

16 Profilli malzemeyi dönüşüm kutusuna takın vidaları sıkın



17 Diğer bindirme kolunu monte edin

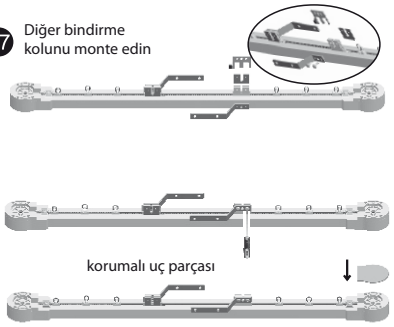

Eklemli Ray için Katlama Yöntemi (kolay nakliye için)

Kurulum yöntemi


Ray Katlama Yöntemi




1 kayışın iki ucuna bağlanmış bindirme kolunu bulun




2 Bindirme kolunu ve ray bağlantı braketini sökün




3 Ray bağlantı braketini bir uca doğru ittirin



4 Ana taşıyıcı bindirme kolunu el ile hafifçe hareket ettirin, bu arada ray eklem noktasını sabit konumda tutun




5 Rayı katlama




Rayı eski haline getirme


1 Katlanmış rayı açın




2 Rayı hafifçe birleştirin



3 Ray bağlantı braketini eklem noktasına doğru ittirin



4 Ray bağlantı braketini vidalayın, ardından bindirme kolunu monte edin




5 Rayı eski haline getirme bitmiştir




M Perde motorunun ve kablonun kurulumu


Kurulum yöntemi

1 Braketlerin konumunu kontrol edin, ray üzerinde doğru konuma yerleştirin

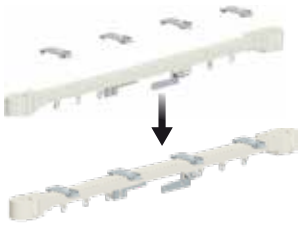



2 Perde motoru rayını uygun konuma monte edin ardından vidaları takın

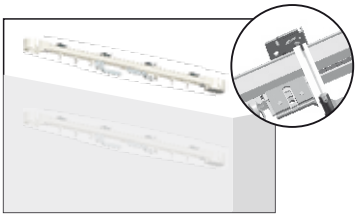

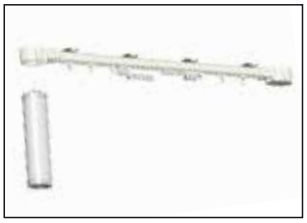


3 Motoru monte edin

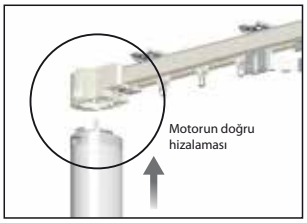

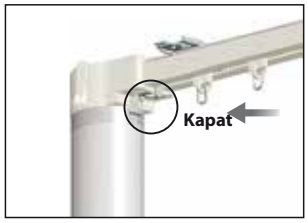

4 Lütfen montajın tamam olup olmadığını kontrol edin

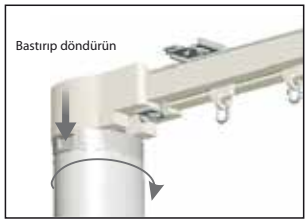



T Teknik destek

SGM-15
Grup Kumanda



SGM-6
Grup Kumanda



SGM-2
Grup Kumanda



SGM-1
Grup Kumanda



Dokunmatik
RF Anahtar



SGM-15
Grup Kumanda

SGM-1
Grup Kumanda



Bir kumanda, maksimum **20** alıcıyı kontrol edebilir.

Uyumlu dokunmatik ışık anahtarı

RS07/RS07A
Tek kanallı dokunmatik ışık anahtarı



RS08/RS08A
Çift kanallı dokunmatik ışık anahtarı



A Kumanda tanıtma

Ek Fonksiyon

- **Programlama ayarında, programlamak için yukarı düğmesini kullandığınızda, yukarı düğme perde motorunun açılmasını kontrol eder; ayarlama sırasında programlamak için aşağı düğmeyi kullandığınızda, aşağı düğme perde motorunun açılmasını kontrol eder, herhangi bir uzaktan kontrol etkili bir çalışmaya sahipse, alıcı gösterge ışığı bir kere yanıp söner, başarılı bir çalışmadan sonra kısa süreliğine üç kere yanıp sönecektir**
- **Çalışma aralığı 1 sn'den fazla, 6 sn'den az olmalıdır**



Açma



Ayar düğmesine 2 sn basın, yeşil ışık uzun süreliğine yanar




P2 düğmesine iki kere basın

SGM-15
Grup Kumanda



Yukarı veya aşağı düğmesine bir kere basın



Yeşil ışık üç kere yanıp söner sonra kapanır

TAMAM

A İlk limit Noktası (açma) ve ikinci limit Noktası (kapatma) ayarı

Ek Fonksiyon


Perde kapalı konumda durursa, lütfen motor yönü değiştirme ayar fonksiyonunu kullanınız.



Kapatma



10 sn bekleyin ardından açın

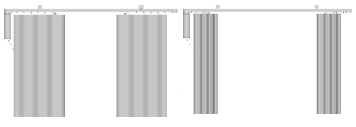

Perde motorunun kumanda ya da el ile çalıştırmasına izin verin, her iki taraf bir kere çarptıktan sonra perde motoru otomatik ayar limit noktası durumuna girer, ardından tamamen açık konuma hareket eder

TAMAM


A Üçüncü limit nokta ayarı

Ek Fonksiyon

- **Üçüncü limit nokta ayarının gerçekleşmesinden sonra, perde motoru üçüncü limit noktasında durduğunda, üçüncü limit noktası sıfırlanırsa, üçüncü nokta iptal edilecektir**
- **Herhangi bir çalışma durumunda, durdurma düğmesine 2 sn basın, üçüncü limit noktasına otomatik olarak hareket edebilir**



Açma | İdeal açık konuma hareket edin, durdurma düğmesine bir kere basın | P2 düğmesine bir kere basın | Durdurma düğmesine ard arda beş kere basın.

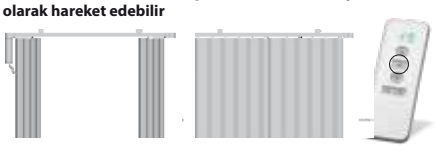


Durdurma düğmesine 2 sn basın


A Dördüncü limit nokta ayarı

Ek Fonksiyon

- **Dördüncü limit noktasının başarısından sonra, ilk limit noktasını değiştirecektir**
- **perde motoru dördüncü limit noktasında durduğunda, dördüncü limit noktası sıfırlanırsa, dördüncü limit noktası iptal edilecektir, bu da ilk limit noktasını geri getirecektir**

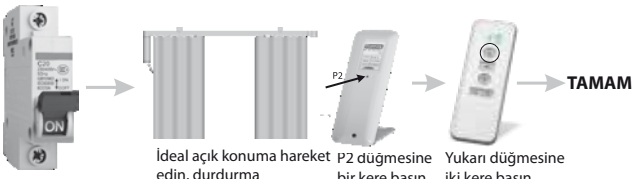

Açma | İdeal açık konuma hareket edin, durdurma düğmesine bir kere basın | P2 düğmesine bir kere basın | Yukarı düğmesine iki kere basın

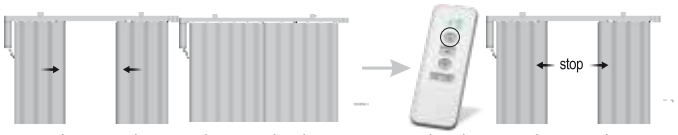


Aşağı düğmesine basın, perde motoru hareket eder ardından kapanır

Yukarı düğmesine basın, perde motoru dördüncü noktaya hareket eder ardından durur


A Beşinci limit nokta ayarı

Ek Fonksiyon

- **Beşinci limit noktasının başarısından sonra, ikinci limit noktasını değiştirecektir**
- **perde motoru beşinci limit noktasında durduğunda, beşinci limit noktası sıfırlanırsa, beşinci limit noktası sıfırlanırsa iptal edilecektir ve ardından ikinci limit noktasını geri getirecektir**

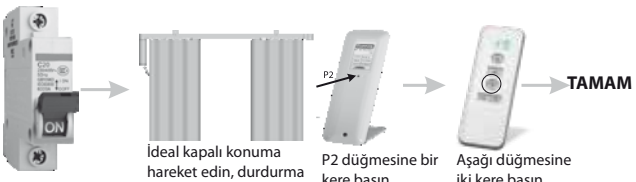

Açma | İdeal kapalı konuma hareket edin, durdurma düğmesine bir kere basın | P2 düğmesine bir kere basın | Aşağı düğmesine iki kere basın

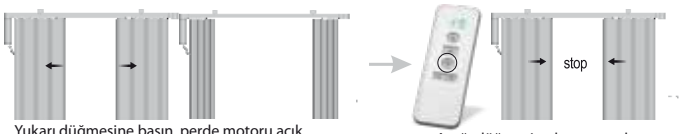

Yukarı düğmesine basın, perde motoru açık yönde hareket eder, ardından durur


Aşağı düğmesine basın, perde motoru beşinci limit noktasına hareket eder ardından durur

A Motor yönü değiştirme ayarı


Ek Fonksiyon



Açma | Yukarı düğmesine basın, perde motoru kapalı yönde hareket eder

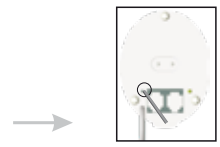


Yeşil ışık yanıp sönene kadar ayar düğmesine 6 sn sürekli basın. (Yeşil ışık ikinci kere iki kez yanıp sönünce elinizi çekin). Sonra ayar düğmesine yeşil ışık sabit yanıncaya kadar basın ve elinizi çekin. Işığın sönmesini bekleyin, geri döndürme başarılıdır.

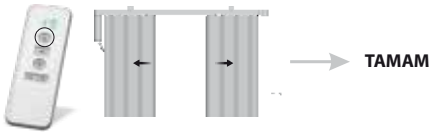

Yukarı düğmesine basın, perde motoru açık yönde hareket eder

A Kumanda Ekleme

Ek Fonksiyon

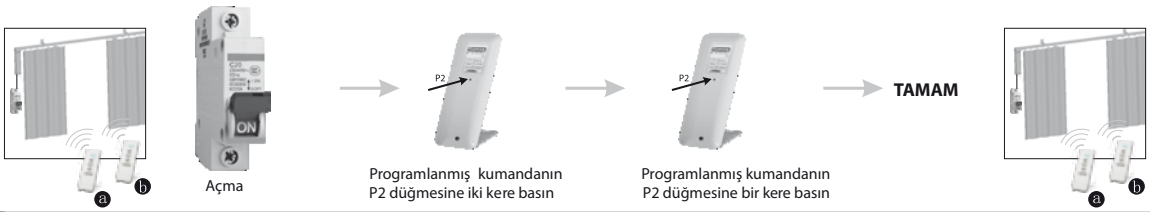


Açma | Programlanmış kumandanın P2 düğmesine iki kere basın | Programlanmış kumandanın P2 düğmesine bir kere basın

A El ile çekme ve yönlendirme fonksiyonu

Ek Fonksiyon


Geçerli fonksiyon kapatılırsa, aşağıdaki ayarı tekrarlayın, el ile çekme ve yönlendirme fonksiyonu başlatılır

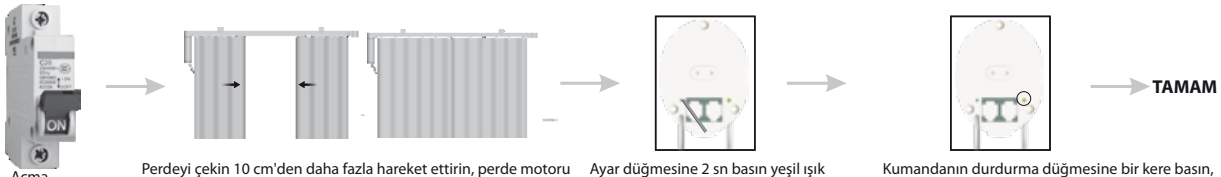

Açma | Perdeyi çekin 10 cm'den daha fazla hareket ettirin, perde motoru çekme yönünde otomatik olarak hareket edecektir | Ayar düğmesine 2 sn basın yeşil ışık uzun süreliğine yanar | Kumandanın durdurma düğmesine bir kere basın, yeşil ışık yanıp söner ardından kapanır.

A Geçerli kanal ayarını silme

Ek Fonksiyon

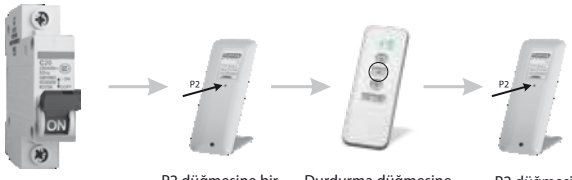


Açma | P2 düğmesine bir kere basın | Durdurma düğmesine bir kere basın | P2 düğmesine bir kere basın

TAMAM

Geçerli kanal ayarını iptal etme başarılıdır

Tüm kanalları silme

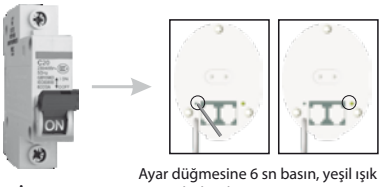

Açma | Ayar düğmesine 6 sn basın, yeşil ışık birkaç kere yanıp söner

TAMAM

Tüm kanalların iptal edilmesi başarılıdır ve fabrika ayarlarına geri dönülür